


ARCADE JOYSTICK
QANBA
DRAGON



Instruction Manual
Model Number: Q5-PS4-01

Features

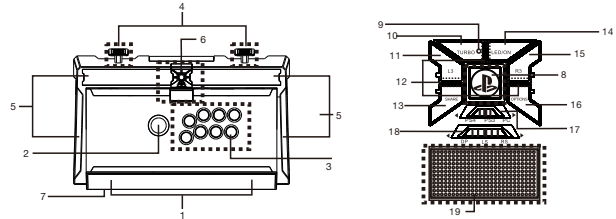

1. Opening latches
2. Sanwa joystick
3. Sanwa buttons
4. USB cord cable management
5. LED lighting
6. Mini buttons
7. 3.5mm headphone jack
8. PS button
9. Turbo LED indicator
10. TURBO button
11. L3 button
12. LED lighting indicator
13. SHARE (SELECT on PS3™) button
14. LED button
15. R3 button
16. OPTIONS (START on PS3™) button
17. PS4™ / PS3™ / PC switch
18. MODE switch DP / LS/RS
19. Touch pad (PS4™ only)

- ※ PC compatibility: Native X-Input and D-Input functionality.
- ※ PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

Operating Instructions

- Turn on your PS4™ / PS3™ system.
- Use the toggle switch (17) to select the appropriate PS4™ or PS3™ setting.
- Plug your joystick into your PS4™ / PS3™ system.
- Press the PS button (8) to power on the joystick.
- Press and hold the PS button (8) if you would like to change the player assignment number.

Mode Switch

- The Sanwa stick (2) can be toggled between three unique control modes:
 - Direction Buttons (DP)
 - Left Analog Stick (LS)
 - Right Analog Stick (RS)
- Slide the MODE switch (18) to toggle between the three unique control modes.




Turbo Button

- Each of the eight Sanwa buttons (3) can be toggled between three unique turbo modes:
 - Turbo Off – LED off (default)
 - Push for Turbo – LED flashing when button pressed
 - Auto Turbo – LED always flashing
- Press the TURBO button (10) and the unique Sanwa button (3) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.

LED Button

- The LED mood lighting (5) can be toggled between four unique glow modes:
 - Push buttons or move stick to glow (default)
 - Vibration triggers glow (vibration must be enabled in game and also in controller settings)
 - Constant glow
 - LEDs are off
- Press the LED button (14) to cycle between the four unique glow modes

Fonctionnalités

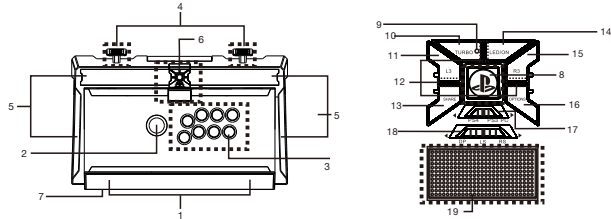

1. Loquets d'ouverture
2. Sanwa joystick
3. Boutons Sanwa
4. Gestion des câbles du cordon USB
5. Éclairage LED
6. Boutons mini
7. Prise casque 3.5mm
8. Bouton PS
9. Indicateur Turbo LED
10. Bouton TURBO
11. Bouton L3
12. Indicateur d'éclairage LED
13. Bouton SHARE (SELECT sur la PS3™)
14. Bouton LED
15. Bouton R3
16. Bouton OPTIONS (START sur la PS3™)
17. Interrupteur PS4™ / PS3™ / PC
18. Interrupteur MODE DP / LS / RS
19. Pavé tactile (seulement PS4™)

- ※ PC compatibility: Native X-Input and D-Input functionality.
- ※ PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

Mode d'emploi

- Allumez votre système PS4™ / PS3™.
- Utilisez l'interrupteur à bascule (18) pour sélectionner le PS4™ approprié ou paramètre PS3™.
- Connectez votre manette de jeu dans votre système PS4™ / PS3™.
- Appuyez sur la bouton PS (8) pour initialiser la manette de jeu.
- Appuyez et tenez la bouton PS (8) si vous souhaitez changer le numéro d'attribution des joueurs.



Interrupteur MODE

- Le levier Sanwa (2) peut être positionné sur trois modes de contrôle distincts en utilisant l'interrupteur uniques:
 - Pavé directionnel (DP)
 - Levier de commande analogique gauche (LS)
 - Levier de commande analogique droit (RS)
- Faites glisser le commutateur MODE (18) pour basculer entre les trois modes de contrôle uniques.


Bouton TURBO

- Chacun des huit boutons Sanwa (3) peut être basculée entre trois modes Turbo uniques:
 - Turbo éteint – LED éteinte (position par défaut)
 - Appuyer pour Turbo – LED rouge clignotante lorsque la bouton est enfoncée
 - Auto Turbo – LED clignotante en continu
- Appuyez sur le bouton TURBO (10) et le bouton unique de Sanwa (3) en même temps, puis relâchez pour basculer entre les trois modes turbo uniques.

Bouton LED

- L'éclairage d'ambiance LED (5) peut être basculée entre quatre modes de préchauffage uniques:
 - Appuyez sur les boutons ou déplacer bâton à briller (par défaut)
 - Vibration déclenche éclat (vibration doit être activé dans le jeu et aussi dans les paramètres du contrôleur)

Características

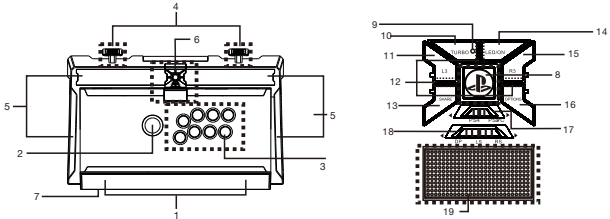

1. Apertura de cierres
2. Sanwa Palanca
3. Sanwa botones
4. Envolturas y cable USB
5. Iluminación LED
6. Mini botones
7. Auriculares 3.5mm
8. PS botón
9. Turbo LED indicador
10. TURBO botón
11. L3 botón
12. Indicador LED de iluminación
13. SHARE (SELECT en PS3™) botón
14. LED botón
15. R3 botón
16. OPTIONS (START on PS3™) botón
17. PS4™ / PS3™ / PC interruptor
18. MODE interruptor DP / LS / RS
19. Pad de Toque (sólo funciona con PS4™)

- ※ PC compatibility: Native X-Input and D-Input functionality.
- ※ PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

“PS”, “PlayStation”, “PS4” and “PS3” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation®4 and PlayStation®3.
Con licencia para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India y Oceanía y de uso exclusivo con PlayStation®4 y PlayStation®3.
Sous licence en vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, la Russie, l'Inde et l'Océanie et pour une utilisation exclusivement PlayStation®4 et PlayStation®3.
PS and PS are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.




The European Union (EU) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (EU WEEE Directive) requires producers of electrical and electronic equipment to finance the take back and recycling of their products placed on the EU market after August 13, 2005.
Qanba products in scope of the EU WEEE Directive are labelled with a crossed-out “wheelie-bin” symbol as required by this directive. The symbol indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005 and that end users should segregate the product from other waste at end-of- life.

- * If joystick is left idle for 5 minutes, a LED lighting sequence will begin in the mini buttons

Opening Latches

- The joystick internals can be accessed by opening the top of the joystick.
- Press and hold both opening latches (1) and lift the top panel upwards.

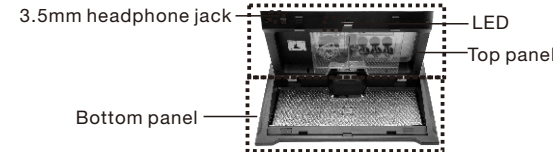

Specifications

Product Name	Qanba Dragon Arcade Joystick
Model	Q5 – PS4 – 01
Buttons	8 x Sanwa Buttons
Joystick	Sanwa Joystick
Dimensions	19.6in x 12.2in x 5.4in 500mm x 310mm x 137mm
Weight	5.5kg / 12.1pounds
Wired USB Cable length	2.7m / 8.8feet
Product Colour	Black and Silver

Warnings and Safety

- Carefully read the instruction manual.
- Do not clean joystick with alcohol or fluids. Use a dry cloth.
- Do not disassemble joystick.
- Unplug the joystick and wrap the USB cord when not in use to prevent tripping hazards.
- Keep joystick in a cool dry place away from liquids, smoke, and chemicals.

- Do not keep joystick in hot climates such as the trunk of your car in summer heat for prolonged periods of time.
- Do not stack other items on top of joystick.
- Retain the instruction manual for future reference.
- Commercial use of this product is prohibited.
- Joystick design and specifications are subject to change without notice.
- **Product is not suitable for children under 12 years of age.**

Warranty

- Qanba USA, LLC provides a 12 month warranty for its products against manufacturing defects from the date of purchase.
- If for any reason you are not satisfied with your purchase, please contact us via email at EUROPE@QANBA.COM with your order details, your contact information, and a brief description of your issue.

Manufactured by Qanba USA, LLC

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanba.com/europe
Importer: CAPCY Europe GmbH
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin, GERMANY

- Allumé
- LED sont éteintes
- Appuyez sur le bouton de LED (14) pour faire défiler les quatre modes de préchauffage uniques

- * Si joystick est resté inactif pendant 5 minutes, une séquence d'éclairage LED va commencer dans les mini-boutons

Clenches d'ouverture

- Les internes du joystick sont accessibles en ouvrant la partie supérieure de la manette.
- Appuyez et maintenez les deux loquets d'ouverture (1) et soulever le panneau supérieur vers le haut.



Spécifications

Nom du produit	Qanba Dragon Arcade Joystick
Modèle	Q5 – PS4 – 01
Boutons	Boutons 8 x Sanwa
Manette de jeu	Manette de jeu Sanwa
Dimensions	19.6in x 12.2in x 5.4in 500mm x 310mm x 137mm
Poids	5.5kg / 12.1pounds
Longueur du câble USB	2.7m / 8.8ft
Couleur du produit	Noir et Argent

Avertissements et sécurité

- Lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ne pas nettoyer la manette de jeu avec de l'alcool ou du liquide. Utiliser un chiffon sec.

- Ne pas désassembler la manette de jeu.
- Déconnecter la manette de jeu et emballer le câble USB lorsqu'il n'est pas utilisé afin de prévenir les risques de trébucher.
- Garder la manette de jeu dans un endroit frais et sec, à distance des liquides, de la fumée et des produits chimiques.
- Ne pas laisser la manette de jeu dans un environnement chaud comme le coffre de votre voiture pendant les chaleurs d'été et pendant des périodes prolongées.
- Ne pas empiler d'objets par-dessus la manette de jeux.
- Conserver le manuel d'instructions pour référence future.
- L'usage commercial de ce produit est interdit.
- Le design et les spécifications de la manette de jeu sont modifiables sans préavis.
- **Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.**

Garantie

- Qanba USA, LLC fournit une garantie de 12 mois pour ses produits contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat.
- Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre achat, contactez-nous par courrier électronique à EUROPE@QANBA.COM avec les détails de votre commande, vos coordonnées et une brève description de votre problème.

Manufactured by Qanba USA, LLC

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanba.com/europe
Importer: CAPCY Europe GmbH
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin, GERMANY

Instrucciones de funcionamiento

- Encienda el sistema de PS4™ / PS3™.
- Utilice el interruptor de palanca (17) para seleccionar el ajuste apropiado o PS4™ PS3™.
- Conecte su joystick en su sistema de PS4™ / PS3™.
- Pulse el botón PS (8) para inicializar el joystick.
- Pulse y mantenga pulsado el botón PS (8) si desea cambiar el número de asignación jugador.



Cambio de MODE

- El palo de Sanwa (2) se puede alternar entre tres modos de control únicas:
 - Mando de dirección (DP)
 - Stick analógico izquierdo (LS)
 - Joystick analógico derecho (RS)
- Deslice el interruptor MODE (18) para alternar entre los tres modos de control únicos.



Botón TURBO

- Cada uno de los ocho botones Sanwa (3) se puede alternar entre tres modos turbo únicas:
 - Turbo Off – LED apagado (por defecto)
 - Presionar por Turbo – LED parpadea cuando se pulsa el botón
 - Auto Turbo – LED parpadeante siempre
- Pulse el botón TURBO (10) y el botón único de Sanwa (3) al mismo tiempo, a continuación, suelte para cambiar entre los tres modos turbo únicas.

Botón LED

- La iluminación ambiental LED (5) se puede alternar entre cuatro modos de brillo único:
 - Pulsar botones o mover palillo a brillar (por defecto)
 - La vibración provoca resplandor (vibración debe estar habilitado en el juego y también en la configuración del controlador)
 - Luz continua

- LED están apagados
- Pulse el botón LED (14) para desplazarse entre los cuatro modos de brillo único
- * Si la palanca de mando se deja inactivo durante 5 minutos, una secuencia de iluminación LED se iniciará en los mini botones

Cierres de apertura

- Los detalles internos de palanca universal se puede acceder mediante la apertura de la parte superior de la palanca de mando.
- Mantenga pulsados ambos pestillos de apertura (1) y levante el panel superior hacia arriba.




Especificacións	
Nombre del Producto	Qanba Dragón Arcade Joystick
Modelo	Q5 – PS4 – 01
Botones	8 x Sanwa Botones
Joystick	Sanwa Joystick
Dimensiones	19.6in x 12.2in x 5.4in 500mm x 310mm x 137mm
Peso	5.5kg / 12.1pounds
Longitud de cable USB	2.7m / 8.8ft
Colour del Producto	Negro y Plata

Advertencia y Seguridad

- Lee atentamente el manual de instrucciones.
- No limpies el joystick con alcohol o líquidos. Utiliza paño seco.
- No desmontes el joystick.

Caratteristiche

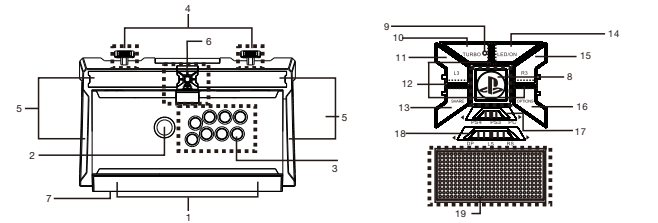

1. Sportellini Apertura
2. Joystick Sanwa
3. Tasti Sanwa
4. Ingresso per cavo USB
5. Illuminazione LED
6. Tasti Mini
7. Jack auricolare 3.5mm
8. Tasto PS
9. Spia LED Turbo
10. Tasto TURBO
11. Tasto L3
12. Spie luminose LED
13. Tasto SHARE (SELECT su PS3™)
14. Tasto LED
15. Tasto R3
16. Tasto OPTIONS(START su PS3™)
17. Pulsante di cambio PS4™ / PS3™ / PC
18. Pulsante di cambio MODE tra DP / LS / RS
19. Touch pad (solo per PS4™)

- ※ PC compatibility: Native X-Input and D-Input functionality.
- ※ PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

Istruzioni Operative

- Accendi il tuo sistema PS4™ / PS3™.
- Usa il pulsante a scorrimento (17) per selezionare l'impostazione PS4™ o PS3™ appropriata.
- Inserisci il tuo joystick nel tuo sistema PS4™ / PS3™.
- Premi il tasto PS (8) per inizializzare il joystick.
- Premi e tieni premuto il tasto PS (8) se vuoi cambiare il numero di assegnazione del giocatore.

Pulsante MODE

- La levetta Sanwa (2) può essere azionata in tre modalità uniche:
 - Pad Direzionale (DP)
 - Levetta Analogica Sinistra (LS)
 - Levetta Analogica Destra (RS)
- Muovi il pulsante MODE (15) per scegliere tra le tre modalità di controllo uniche.


Tasto TURBO

- Ognuno degli otto tasti Sanwa (3) possono essere azionati nelle tre modalità uniche turbo:
 - Turbo Off – LED spento (predefinito)
 - Spingi per il Turbo – Il LED lampeggia rosso quando si preme il tasto
 - Auto Turbo – Il LED lampeggia sempre
- Premi il tasto TURBO (10) e il tasto LED unico Sanwa (3) contemporaneamente, quindi rilascia per scegliere tra le tre modalità turbo uniche.

Tasto LED

- La modalità della spia LED (5) può essere impostata in quattro modalità d'illuminazione uniche:
 - Premi i tasti o muovi la levetta per l'illuminazione (predefinito)
 - La vibrazione attiva l'illuminazione(la vibrazione deve essere attivata nel gioco e anche nelle impostazioni del controller
 - Illuminazione costante

Besonderheiten

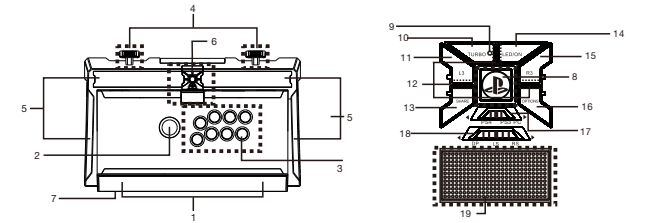

1. Verschlüsse
2. Sanwa – Joystick
3. Sanwa – Tasten
4. Kabelführung des USB – Kabels
5. LED – Beleuchtung
6. Mini – Tasten
7. 3.5mm Kopfhöreranschluss
8. PS – Tasten
9. Turbo – LED – Anzeige
10. TURBO – Taste
11. L3 – Taste
12. Turbo – LED – Anzeige
13. TEILEN (AUSWAHL auf PS3™) – Taste
14. LED – Taste
15. R3 – Taste
16. OPTIONEN (START auf PS3™) – TASTE
17. PS4™ / PS3™ / PC – Schalter
18. MODE – Schalter DP / LS/RS
19. Touchpad (nur PS4™)

- ※ PC compatibility: Native X-Input and D-Input functionality.
- ※ PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment Europe.

Bedienungsanleitung

- Schalten Sie Ihr PS4™ / PS3™ – System ein.
- Verwenden Sie den Kippschalter (17), um die entsprechende Einstellung der PS4™ oder PS3™ auszuwählen.
- Stecken Sie den Joystick in Ihr PS4™ / PS3™ – System ein.
- Drücken Sie die PS – Taste (8), um den Joystick zu initialisieren.
- Halten Sie die PS – Taste (8) gedrückt, wenn Sie die zugewiesene Spielernummer ändern möchten.

MODE-Tasten

- Der Sanwa – Stick (2) kann zwischen drei verschiedenen Steuermodi umgeschaltet werden:
 - Steuerkreuz (DP)
 - Linker Analog – Stick (LS)
 - Rechter Analog – Stick (RS)
- Verschieben Sie den MODE – Schalter (18), um zwischen den drei einzigartigen Steuermodi umzuschalten.

TURBO-Taste

- Jede der acht Sanwa – Tasten (3) kann zwischen drei einzigartigen Turbo – Modi umgeschaltet werden:
 - Turbo Aus – LED aus (Standard)
 - Für Turbo drücken – LED blinkt rot auf, wenn die Taste gedrückt wird
 - Auto – Turbo – LED blinkt konstant immer
- Drücken Sie die TURBO – Taste (10) und die einmalige Sanwa – Taste (3) gleichzeitig, um zwischen den drei einzigartigen Turbomodis zu wechseln.

LED-Taste

- Die LED – Stimmungsbeleuchtung (5) kann zwischen vier verschiedenen Leuchtmodi umgeschaltet werden:
 - Drücken Sie die Tasten oder bewegen Sie den Stick damit es aufglimmt
 - Vibration löst Aufleuchten aus (Vibration muss im Spiel und auch in den Controller – Einstellungen aktiviert sein

- Desenchufa el joystick y enrolla el cable USB si no está en uso para evitar peligros de tropiezo.
- Mantén la palanca de mando en un lugar fresco y seco, lejos de líquidos, humo y productos químicos.
- No dejes la palanca de mando en climas cálidos como el maletero de tu coche en el calor del verano durante períodos prolongados de tiempo.
- No apiles otros elementos en la parte superior de la palanca de mando.
- Conserva el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Se prohíbe el uso comercial de este producto.
- El diseño de la palanca de mando y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- El producto no es apto para menores de 12 años de edad.

Garantía

- Qanba USA, LLC ofrece una garantía de 12 meses para sus productos contra defectos de fabricación desde la fecha de compra.
- Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en EUROPE@QANBA.COM con los detalles de su pedido, su información de contacto y una breve descripción de su problema.

Manufactured by Qanba USA, LLC

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanba.com/europe

Importer:CAPCY Europe GmbH
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin, GERMANY

- I LED sono spenti
- Premi il tasto LED (14) per scegliere tra le tre modalità d'illuminazione uniche
- * Se il joystick resta inattivo per 5 minuti, una sequenza luminosa LED avrà inizio nei tasti mini

Sportellini Apertura

- Si può accedere all'interno del joystick aprendo la sommità joystick.
- Premi e tieni premuti entrambi gli sportellini d'apertura (1) e solleva il pannello superiore.



Specifiche

Nome del Prodotto	Qanba Dragon Arcade Joystick
Modello	Q5 – PS4 – 01
Tasti	8 x Tasti Sanwa
Joystick	Joystick Sanwa
Dimensioni	19.6in x 12.2in x 5.4in 500mm x 310mm x 137mm
Peso	5.5 Kilogramm / 12.1 libbre
Lunghezza Cavo USB	2.7 Meter / 8.8 piedi
Colore del Prodotto	Nero e Argento

Avvertenze, Sicurezza

- Leggi attentamente il manuale d'istruzioni.
- Non pulire il joystick con alcool o liquidi. Usa un panno asciutto.
- Non smontare il joystick.
- Scollega il joystick e avvolgi il cavo USB quando non lo usi per evitare rischi di cadute.

- Tieni il joystick in un luogo fresco e asciutto lontano da liquidi, fumo e sostanze chimiche.
- Non tenere il joystick in luoghi caldi come il cruscotto della tua macchina al caldo estivo per periodi prolungati.
- Non accatastare altri oggetti sopra il tuo joystick.
- Conserva il manuale d'istruzioni per consultazioni future.
- È vietato l'uso commerciale di questo prodotto.
- Il design e le specifiche del Joystick sono soggetti a cambiamento senza preavviso.
- Il prodotto non è adatto a bambini inferiori ai 12 anni.

Garanzia

- Qanba USA, LLC fornisce una garanzia di 12 mesi per i suoi prodotti contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto.
- Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti preghiamo di contattarci via email presso EUROPE@QANBA.COM con i dettagli dell'ordine, le tue informazioni di contatto e una breve descrizione del tuo problema.

Manufactured by Qanba USA, LLC

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanba.com/europe

Importer:CAPCY Europe GmbH
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin, GERMANY

- Konstantes Leuchten
- LEDs sind aus
- Drücken Sie die LED – Taste (14) um zwischen den vier einzigartigen Leuchtmodi zu wechseln
- * Wenn der Joystick für 5 Minuten nicht benutzt wird, beginnt eine LED – Beleuchtungssequenz in den Minitasten

Verriegelungen

- Die Joystick – Innenteile sind durch Öffnen der Oberseite des Joysticks erreichbar.
- Halten Sie beide Verriegelungen (1) gedrückt und heben Sie die obere Abdeckung nach oben.



Spezifikationen

Produktbezeichnung	Qanba Dragon Arcade Joystick
Modell	Q5 – PS4 – 01
Tasten	8 x Sanwa – Tasten
Joystick	Sanwa – Joystick
Abmessungen	19.6Zoll x 12.2Zoll x 5.4Zoll 500mm x 310mm x 137mm
Gewicht	5.5 Kilogramm / 12.1 Pfun
Kabelgebundenes USB Kabellänge	2.7Meter / 8.8Fuß
Produktfarbe	Schwarz und silber

Warnungen & Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Reinigen Sie den Joystick nicht mit Alkohol oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Joystick nicht zerlegen.

- Ziehen Sie den Joystick heraus und wickeln Sie das USB-Kabel auf, sobald Sie ihn nicht benutzen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Joystick an einem kühlen, trockenen Ort auf, entfernt von Flüssigkeiten, Rauch und Chemikalien.
- Bewahren Sie den Joystick nicht für längere Zeit in heißen Klimabedingungen auf, wie während der Sommerhitze im Kofferraum Ihres Autos.
- Stapeln Sie keine anderen Gegenstände auf dem Joystick.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Die kommerzielle Verwendung dieses Produkts ist verboten.
- Das Design und die technischen Daten des Joysticks können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren.

Garantie

- Qanba USA, LLC bietet eine 12-monatige Garantie für seine Produkte gegen Herstellungsfehler ab Kaufdatum.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht mit Ihrem Kauf zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an EUROPE@QANBA.COM mit Ihren Bestellangaben, Ihren Kontaktinformationen und einer kurzen Beschreibung Ihrer Ausgabe.

Manufactured by Qanba USA, LLC

Qanba USA, LLC
7411 Central Avenue
Newark, CA 94560
United States
www.qanba.com/europe

Importer:CAPCY Europe GmbH
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin, GERMANY